camangi



♠ Mangrove 7
クイックスタートガイド

目次

本製品を購入頂き、誠に有難うございます。本クイックスタートガイドを製品の基本的な使い方を知るのにお役立て下さい。


パッケージの内容

パッケージには、以下のアイテムが入っています。万一、何か欠品があるようでしたら、お 買い上げ頂いた販売店にご連絡下さい。





端末本体

前部と後部

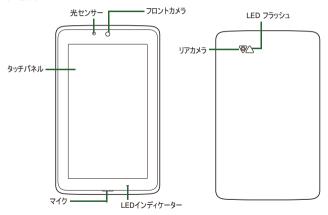

両端

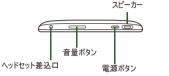

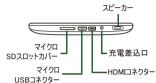

メモリカードを入れるには

- 1. メモリカードのカバーを開けて下さい。
- イラストにあるように、マイクロSDカードを金色の接触面を下にして差し込んで下さい。
- 3. カードカバーを閉じて下さい。

喀 注:

・メモリカードを一旦押し込んで取り出して下さい



クイックスタートガイド

・端末がONの状態では、メモリーカードを取り出さないで下さい。ONの状態でメモリカードを 取り出すと、データがなくなるか、システムがハングアップします。

充電するには

1. ACアダプターの先端をACアダプターの差込口に入れて下さい。

2. ACアダプターをコンセントに差し、充電を開始して下さい。

喀注:

・ACアダプターを使用しての充電時間は電源OFF の状態で、3時間以内です。 端末の使用時間はユーザーの使用方法により異なります。



初めての起動

充電を行い、端末の電源をONして下さい。

ホームスクリーン

ホームスクリーンでは、よく使う機能 にすぐにアクセスできます。 受信したメッセージ、バッテリー残量、 接続状態を確認できます。

■■ Apps をタップしてアプリや端末の設定を確認して下さい。



Wi-Fiを設定するには

この端末は、Wi-Fi接続のみにて利用できます。インターネットサーフィンやインターネット接続が必要な関連のアプリを使用する前に無線ネットワークに接続する必要があります。

- 1. ホームスクリーンで、 ******** Apps をタップし「設定」へ。
- 2. 「無線とネットワーク」をタップする。
- 3. "Wi-Fi"をタップして有効にする。
- 「Wi-Fi設定」、「ネットワークの通知」とタップして、 ネットワークの検出を始める。
- 使用できるネットワークがあれば表示されます。 「Wi-Fiネットワークを追加」をタップして、接続を 追加して下さい。

□③ 注: セキュリティの高いネットワークに接続すると パスワードを要求されるかもしれません。 パスワードを入力し、「接続」をタップして下さい。



情報を入力するには

アプリを問わず、画面上のキーボードで情報を入力することができます。

画面上のキーボードを使用するには

1. 入力ボックスをタップし、ソフトキーボードを出して下さい。

喀 注:

- ・小文字を表示させるには、■●■ をタップして下さい。
- ・数字や記号を表示させるには、 をタップして下さい。
- ・小文字に戻るには、■をタップして下さい。
- 2. 文字を入力するにはキーボード上のキーをタップして 下さい。
 - □
 会
 記: ワードのオート機能が有効であれば、文字をタイプ 中に候補のリストが表示されます。ぴったりなものを タップし、挿入して下さい。



連絡先

連絡先には、名前、電話番号、電子メールアドレスその他の情報を保存することができます。

連絡先を追加するには

- 1. ホームスクリーン上で、 *** Apps をタップし、「連絡先」へ。
- 2. をタップして下さい。
- 3. 名前、電話番号、電子メールアドレスなどの連絡 先の情報を入力して下さい。
- 4. ✓ Pone をタップし、連絡先を保存します。

連絡先をインポートするには

- 2. をタップ、「インポート/エクスポート」。
- 3. 「ストレージからインポート」を選択。
- 4. インポートするにはvCardを選択、OKをタップ。



電子メールアカウントの設定

- 1. ホームスクリーンで **ま Apps** をタップし、「メール」。
- 2. 「電子メールアドレス」と「パスワード」を入力。
- 3. 「次へ」をタップする。 本端末では、電子メールの設定を自動検出します。
- 4. アカウントオプションを設定し、「次へ」をタップ。
- 5. 「名前」と「アカウント表示名」を入力。
- 6. 「次へ」をタップして下さい。 アカウントの設定が完了すれば、本端末では自動 であなたのメールを取得します。



電子メールの編集及び送信

- 1 ホームスクリーンで、 まる April をタップし、「電子メール」 へ。電子メールアカウントをタップ。
- ₹ をタップ。
- 「宛先」フィールドに受信者の電子メールアドレスを 入力して下さい。
- 4. 「件名」を入力して下さい。
- 5. 電子メールを編集して下さい。
- 6. ▶ Send をタップして下さい。

電子メールに添付するには

- 1. ∅ をタップして下さい。
- 2. 添付するアイテムを選択して下さい。



電子メールを受信するには

本端末がネットワークに接続される時、電子メールは受信フォルダーに自動で受信されます。

- 1. ホームスクリーンで、 **** Apps をタップし、「電子メール」、それからアカウントを タップして下さい。

ブラウザを使用するには

ウェブページを開くには

- 2. アドレスバーをタップする。
- 3. URLを入力する。タイプ中に、URLの候補 がスクリーンに表示されます。
- 4. リスト内の一致した項目をタップして下さい。

他の機能にアクセスするには、■ をタップして下さい。



このページを スクロールす るには指で上 下に動かして 下さい。

Google Searchを使用するには

ホームスクリーンから、「Google Search」を使って端末とウェブ上の情報を検索することができます。

- 2. 検索ボックスに検索する言葉を入力して下さい。
- 3. 入力中に、端末にある一致した項目やGoogleのweb検索からの候補が以前 選択された検索結果のリストに加わります。リスト内の一致した項目をタップし て下さい。
- 4. 検索しているものがリストになければ、「Go」をタップして下さい。ブラウザが開き、ウェブ上のGoogleの検索結果が表示されます。

Bluetoothを使用するには

- ホームスクリーンで **** *** をタップして、「設定」、「無線とネットワーク」 に進んで下さい。
- 2. 「Bluetooth」をタップして有効にして下さい。
- 新しいデバイスを検出するには、「Bluetooth 設定」 をタップし、「デバイスのスキャン」に進んで下さい。
- 4. 検出された端末をタップして下さい。
- 「PIN」を入力し、ペアリングをスタートし、「OK」を タップして下さい。

喀注:

- ・端末のPINは、もう一方のBluetoothのPINと同じでなければなりません。
- ・端末によっては、"Pair"をタップすると、ペアリングが始まります。
- 6. ペアのBluetoothの名前は、スクリーンに表示されます。



写真とビデオを撮るには

この端末には、写真とビデオを撮るカメラが前部と後部に装備されています。 初期設定では、端末は写真やビデオを撮るために後部のカメラを使用します。

写真を撮るには

- ホームスクリーンで まる をタップし、「カメラ」をタップして下さい。 フロントカメラに切り替えるには の をタップして下さい。
- 端末を対象に向けて下さい。
 ひと でズームインズームアウトして下さい。
- 3. **②** をタップして写真を撮影して下さい。 撮影前にピントを合わせるには、**②** を 長押しして下さい。 ピントが合えば、フォーカスフレームが 緑になります。



ビデオを録画するには

- 1. ホームスクリーンで **## Apps** をタップし、「ビデオ録画」をタップして下さい。
- 2. 端末を対象に向けて下さい。
- 3. をタップして録画をスタートして下さい。



□ 注: カメラとビデオを調整するには、ユーザーマニュアルを参照して下さい。

写真とビデオを見るには

写真を見るには

- 1. ホームスクリーンで、 *** Apps をタップし、「ギャラリー」に進んでください。
- 2. サムネイルの画像を見るには、見たいフォルダーをタップして下さい。
- 3. 画像をタップし見て下さい。
- 4. 前の画像、次の画像を見るには、画面 の左、右をタップして下さい。
 - スライドショーにするには、プレて下さい。
 - Picase、Bluetooth、Gメール、 電子メールで写真を共有したい場合、▼ をタップして下さい。
 - ・写真を削除するには、■をタップし、 「削除の確認」をタップして下さい。
 - ・写真を編集するには、■をタップするとオプションが表示されます。



ビデオを再生するには

- 1. ホームスクリーンで、 ******** Apps をタップし、「ギャラリー」に進む。
- 2. サムネイルのビデオを見るには、見たいフォルダーをタップして下さい。
- 3. ビデオをタップして再生して下さい。
- スクリーンの下にある、ビデオコントロール ボタンをタップして、ビデオの巻き戻し、 停止、早送りができます。



基本設定を変更するには

アラームを設定するには

- 1. ホームスクリーンで、 **** ^prs をタップし、「時計」をタップして下さい。
- アラームを追加するには、「アラームの追加」をタップして下さい。
- ▲と▼をタップしてアラーム時間を決めて下さい。
 「設定」をタップして下さい。
- 「繰り返し」モードを設定するには、1回かそれ以上の オプションをタップし、「OK」をタップして下さい。
- 着信音を設定するには、「着信音」を設定して下さい。 オプションをタップし、「OK」をタップして下さい。
- 7. アラームが鳴る時に、振動させたい時は、 「バイブレーション」をチェックして下さい。
- 8. アラームラベルを入力するには、「ラベル」をタップして下さい。
- 9. 全ての設定が終わったら、「完了」をタップして下さい。



着信音を変更するには

- 2. リストからお好みの着信音を選択して下さい。
- 3. 「OK」をタップして設定を保存して下さい。

camangi

Camangi Corporation
For more information please visit http://www.camangi.com
Contact us: service@camangi.com
Power by Camangi ©2011-2012 Reserved by Camangi Corporation.

This document contained herein is the exclusive property of Camangi Corporation. and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of Camangi Corporation